


**ESS**  
*EMERGENCY STOP SIGNAL*

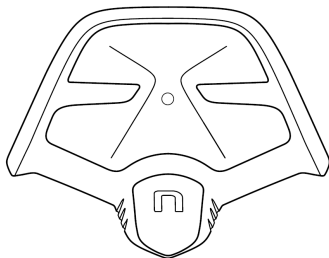

FI

**n-com**  
NOLAN COMMUNICATION SYSTEM

 **Nolan**group



## TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET

Onnittelemme N-Com tuotteen valinnasta.

N-Com ESS-järjestelmä on valmistettu uusinta teknologiaa ja parhaimpia materiaaleja käyttämällä.

Hätäjarrutusvilkut voidaan asentaa ainoastaan tähän tarkoitukseen soveltuviin Nolan kypäriin.

Tarkista sopivat kypärämallit sivustolla [www.n-com.it](http://www.n-com.it) olevasta luettelosta.

---

**Firmware Versio: 1.0x**

---

### SÄÄDÖSVIITTAUKSET

N-Com tuotteet täyttävät seuraavat EU-direktiivit:

ESS	Bluetooth-järjestelmä on valmistettu seuraavien EY-direktiivien yleisten turvallisuusvaatimusten ja määräysten mukaisesti: 99/5/CE, 2009/65/EC, 2011/65/CE, 2012/19/EU
-----	--

Akku	Direktiivi 2006/66
------	--------------------

Vaatimuksenmukaisuustodistuksen voi ladata osoitteesta [www.n-com.it](http://www.n-com.it) (Download section).



## Sisällysluettelo

<b>1.</b>	<b>KÄYTTÖ JA TURVALLISUUS</b> .....	<b>5</b>
1.1.	Tieturvallisuus .....	5
1.2.	Turvallinen käyttöympäristö .....	5
1.3.	Laitteen oikeaoppinen käyttö .....	6
1.4.	Valtuutettu henkilökunta.....	6
1.5.	Lisätarvikkeet ja akut .....	6
1.6.	Hävitys .....	7
<b>2.</b>	<b>PAKKAUKSEN SISÄLTÖ</b> .....	<b>8</b>
<b>3.</b>	<b>ASENNUS</b> .....	<b>9</b>
3.1.	ESS järjestelmän poistaminen kypärästä .....	14
<b>4.</b>	<b>PERUSTOIMINNOT</b> .....	<b>15</b>
4.1.	On / Off Toiminto .....	16
<b>5.</b>	<b>HÄTÄJARRUTUSVILKUT (1-tila)</b> .....	<b>17</b>
<b>6.</b>	<b>POSITIOVALO ( 2-tila)</b> .....	<b>18</b>
<b>7.</b>	<b>HEIKON NÄKYVYYDEN VALO ( 3-tila)</b> .....	<b>18</b>
<b>8.</b>	<b>AKKU JA LATAUS</b> .....	<b>19</b>
8.1.	Järjestelmän lataus .....	19
<b>9.</b>	<b>RAJOITETTU TAKUU</b> .....	<b>20</b>
9.1.	Takuun kate .....	20
9.2.	Takuun rajoitukset ja poikkeukset .....	20
9.3.	Rajoitetun takuun voimassaoloaika .....	22
9.4.	Viallisen tuotteen vaihtaminen ja valitukset .....	22
9.5.	Tuotteen tunnistus .....	23
<b>10.</b>	<b>TAKUUN REKISTERÖINTILOMAKE</b> .....	<b>24</b>

## 1. KÄYTTÖ JA TURVALLISUUS

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti. Ohjeiden laiminlyömisellä voi olla vaarallisia seurauksia.

**Huomio:** Tuotetta ei voi käyttää virallisissa eikä ei-virallisissa kilpailuissa, moottoripyöräradoilla tai vastaavissa paikoissa.

**Huomio:** N-Com **ESS**- järjestelmän asennus tuo 50 gramman lisäpainon kypärän ja muiden lisätarvikkeiden painon lisäksi.

**Varoitus:** N-Com - järjestelmän kypäränsisäiset elektroniset osat eivät ole vesitiiviitä. Älä kastele kypärän sisäosia mukaan luettuna kypärän pehmusteita. Kypärän kastuminen voi vioittaa laitetta. Mikäli kypärä kuitenkin kastuu sisältäpäin, irrota N-Com - järjestelmä sekä korvanappi ja jätä ulos kuivumaan Irrota myös akun yhdyskaapeli ja kuivaa.

### 1.1. Tieturvallisuus

Noudata kaikkia voimassaolevia tieliikennelakeja. Ajon aikana käsien tulee olla kiinni ohjaustangossa. N-Com -laitteeseen tehtävät toimenpiteet tulee tehdä ajoneuvon ollessa pysähdyksissä. Erityisesti:

- Kaikissa tapauksissa tieliikennelakien noudattaminen ja tarvittavien ohjausliikkeiden suorittaminen ovat etusijalla.
- ESS järjestelmässä on hätäjarrutusvilkut (ESS – Emergency Stop Signal). ESS-järjestelmä EI korvaa moottoripyörän pysäytys- tai jarrutussignaaleja, eikä siis riitä yksin osoittamaan jarrutustapahtumaa.
- Varmista, että hätäjarrutusvilkkujen (ESS – Emergency Stop Signal) käyttö ei ole voimassaolevan lainsäädännön vastaista siinä maassa, jossa matkustat.

### 1.2. Turvallinen käyttöympäristö

- Älä laita matkapuhelinta tai N-Com järjestelmää päälle silloin, kun niiden käyttö on kiellettyä tai kun ne voivat aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

- Sammuta laitteet tankkauksen yhteydessä. Älä käytä N-Com – järjestelmää huoltoasemilla. Älä käytä laitetta kemikaalien tai palavien aineiden läheisyydessä.
- Sammuta laite räjähtävien materiaalien läheisyydessä.

### 1.3. Laitteen oikeaoppinen käyttö

Käytä laitetta vain normaalissa asennossa, käyttöohjeiden kuvauksen mukaisesti. Älä yritä purkaa tai muokata mitään N-Com – järjestelmän osaa.

**Huomio:** Järjestelmän virheellinen asennus kypärään saattaa muuttaa kypärän aerodynaamisia ja turvallisuusominaisuuksia, aiheuttaen vaaran. Asenna N-Com – järjestelmä tuotteen ohjeissa kuvatulla tavalla. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä N-Com – jälleenmyyjään.

### 1.4. Valtuutettu henkilökunta

Vain valtuutettu henkilökunta voi korjata laitetta. Vian ilmetessä ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. Kypärä on turvalaite. Kypärän ja sen elektronisten osien väärinkäyttö on vaarallista ja johtaa takuun raukeamiseen.

### 1.5. Lisätarvikkeet ja akut

- Käytä vain Nolanin hyväksymiä lisälaitteita ja akkuja.
- Muun merkkisten laitteiden käyttö voi olla vaarallista ja johtaa takuun raukeamiseen.
- Lisätarvikkeiden hankintaa varten käänny jälleenmyyjän puoleen.
- Irrottaessasi syöttökaapelin mistä tahansa lisälaitteesta tai laturista, tartu pistokkeeseen ja vedä siitä älä vedä kaapelia.
- Älä käytä akkuja eri tarkoitukseen kuin mihin ne on tarkoitettu.
- Älä koskaan käytä viallisia akkulatureita tai akkuja.
- Älä vie akkua oikosulkuun.

- **Säilytä akkua 0° / +32°C (Latautuu); -20° / +55°C (Käytössä) asteen lämpötilassa.**
- Tulipalon tai räjähdysvaara: älä heitä akkua tuleen tai altista sitä liian korkeille lämpötiloille!
- Älä heitä akkuja pois talousjätteiden mukana. Hävitä akut paikallisia säädöksiä noudattaen.
- Älä käytä kypärää akun latauksen aikana.
- Kypärää ei saa jättää lasten ulottuville ilman valvontaa, sillä akkujen käsitteleminen saattaa aiheuttaa vakavia terveydellisiä haittoja lapsille.

ESS-järjestelmän akku	Li-Po 523450P	Litio 3,7 – 1000 mAh
-----------------------	---------------	----------------------






## 1.6. Hävitys

Irrottaaksesi N-Com – järjestelmän kypärästä noudata käyttöohjeita. Irrotuksen jälkeen noudata seuraavia hävitysohjeita:



- Rastittu keräyssäiliö tarkoittaa, että EU:n sisällä tuote kuuluu ongelmajätteisiin.
- Tämän laitteen lisäksi säädöstä sovelletaan kaikkiin tällä merkillä merkittyihin lisäosiin. Älä hävitä näitä tuotteita sekajätteen seassa.
- Laitteiden oikeaoppinen hävitys estää mahdolliset negatiiviset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen.
- Lisätietoja varten, ota yhteys kuntaan, ongelmajätteiden hävityspalveluun tai liikkeeseen, josta tuote hankittiin.
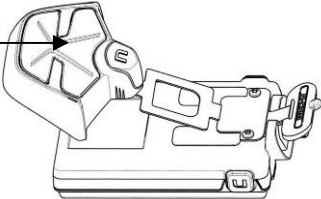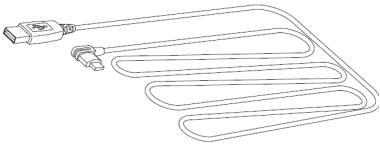
## 2. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

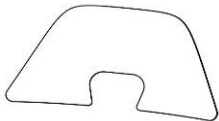
<p>TOIMINTONÄPPÄIN</p>  <p>ESS-järjestelmä</p>	
 <p>USB mini kaapeli</p>	 <p>Avain</p>
 <p>KYPÄRÄN MALLI</p>	
<p>Kypärän sovittimet</p>	<p>Sovittimen kaksipuolinen teippi</p>



### 3. ASENNUS

**Tärkeää:** Tuotteessa oleva tunnistekoodi tulee kopioida ennen N-Com-järjestelmän asentamista (ks. kappale 9.5).


- Poista poskisuojat (katso kypärän käyttöohje).

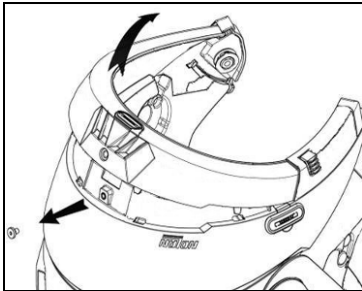

kuva 1

- Poista kypärän reunasuojan ruuvi sopivalla avaimella (Kuva 1).
- Poista reunasuoja kokonaan kuvassa 1 osoitetulla tavalla, poistaen näin myös pehmusteen.
- Poista "N-Com" suojakorkki takana olevasta kuvun reunasuojasta.

- Ennen N-Com järjestelmän asennusta, poista takana mahdollisesti oleva vaahtomuovitäyte.  
**Huim.:** Säilytä kypärän sisus siltä varalta, että haluat käyttää kypärää ilman N-Com järjestelmää.

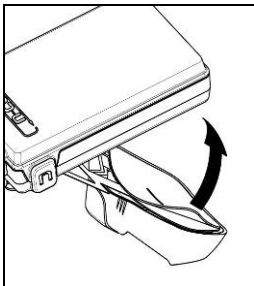


kuva 2

- Valitse kypärälle tarkoitettu sovitin (sovitin kääntöpuolella on esitetty sille soveltuvan kypärän malli).


**Huom.:** ESS-järjestelmän asennuksessa N87-kypärään ei tarvita mitään sovitinta.

- Poista suojakelmu ESS-järjestelmän kääntöpuolella olevasta kaksipuolisesta teipistä (kuva 2).

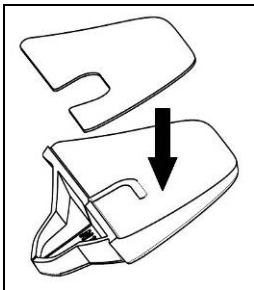


kuva 3

- Aseta pakkaukseen sisältyvä kaksipuolinen teippi muoviseen sovittimeen (kuva 3);

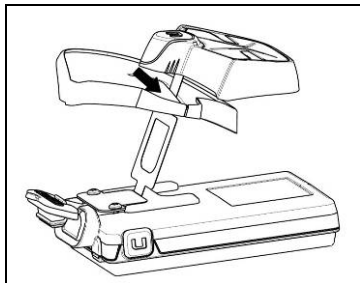


kuva 4

- Aseta ESS-järjestelmän FLEX-kaapeli osoitetulla tavalla sovittimen aukkoon kuvassa esitetyssä suunnassa (kuva 4);

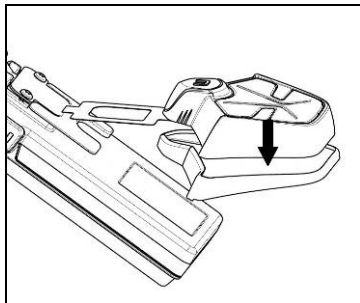

kuva 5


- Kierrä sovitinta kunnes se on samalla tavalla vaakasuorassa asennossa kuin ESS-järjestelmä. Paina sitten molempia komponentteja yhteen, kunnes ne ovat kiinni toisissaan (kuva 5);

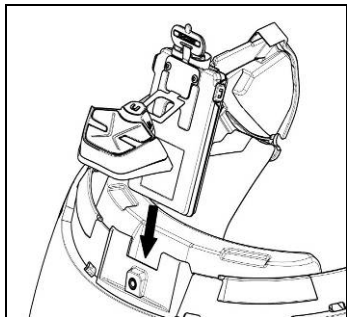

kuva 6


- Aseta järjestelmä paikalleen kypärän takaosaan ja työnnä se syvennyksen pohjaan asti (Kuva 6).

**Tärkeää:** Älä venytä flex-kaapelia

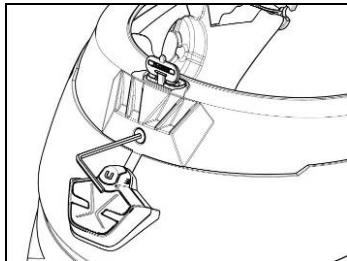

Kuva. 7


- A Avaa ESS-järjestelmän kumikorkki
- Asenna reunasuojus takaisin paikalleen ruuvin avulla (kuva 7)

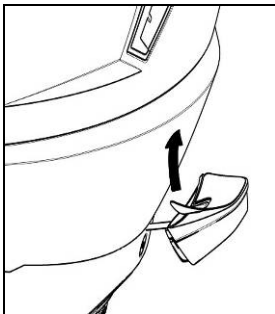

kuva 8

- Poista suojakelmu kypärän sovittimen kaksipuolisesta teipistä (kuva 8) ja asetele ESS-järjestelmä kupuun (kuva 9).

**Huom:** Aseta ESS-järjestelmän "□" kuvun reunasuojan ruuvin mukaisesti, niin että sovitin on linjassa kypärän kanssa.

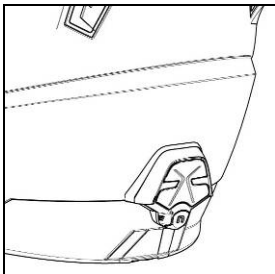


Kuva 9

- Poista ESS-järjestelmän läpinäkyvä kelmu.
- Aseta poskipehmusteet takaisin paikoilleen.


### 3.1. ESS järjestelmän poistaminen kypärästä

ESS järjestelmä poistetaan kypärästä seuraavasti:

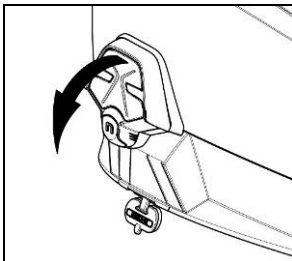

kuva 10

- Poista ESS-merkkivalo kuvusta (kuva 10).

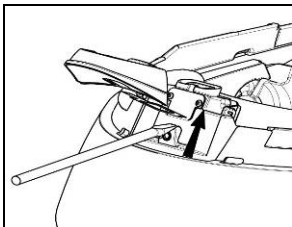


kuva 11

- Poista poskipehmusteet ja kuvun reunasuojus;
- Poista ESS-järjestelmä kokonaan kypärästä litteäpäisen ruuvimeisselin (tai vastaavan) avulla ja aseta poskipehmusteet ja reunatiiviste takaisin paikoilleen. (Kuva 11).

## 4. PERUSTOIMINNOT


ESS-järjestelmään kuuluu valikko, jossa on kolme toimintatilaa: HÄTÄJARRUTUSVALO, POSITIOVALO, HEIKON NÄKYVYYDEN VALO.

Kun haluat vierittää toimintovalikkoa, paina lyhyesti toimintonäppäintä. Jokaisella painalluksella järjestelmä siirtyy seuraavaan tilaan.

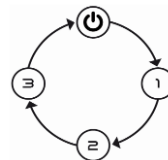

TILA		TOIMINNOT
0	<b>PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ</b>	Järjestelmän päälle/pois päältä kytkentä Asetustila
1	<b>HÄTÄJARRUTUSVALO</b>	Hätäjarrituksen merkkivalo
2	<b>POSITIOVALO</b>	Hätäjarrituksen merkkivalo. Kiinteä positiovalo.
3	<b>HEIKON NÄKYVYYDEN VALO</b>	Hätäjarrituksen merkkivalo. Heikon näkyvyyden vilkkuva valo

TOIMINTONÄPPÄI

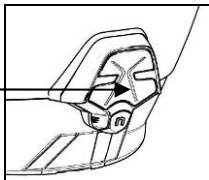

<b>Päällekytkentä</b>	Paina toimintopainiketta kunnes LED-valo syttyy. Jokaisella painalluksella järjestelmä siirtyy 1- tilaan.
<b>Pois päältä kytkentä</b>	Järjestelmä kytketään pois päältä asettamalla se 0-tilaan. Paina lyhyesti toimintopainiketta, ja vapauta se siirtyäksesi tilasta toiseen. Laitteen sammuminen vahvistetaan ylemmän LED-valon vilkkumisella 4 kertaa.

**Huom.:** Hätajarrutusvilkkujen toiminto tulisi kytkeä pois päältä kuljettajan kypärästä, silloin kun moottoripyörässä on mukana myös matkustaja.

#### 4.1. On / Off Toiminto

Järjestelmää ei tarvitse kytkeä päälle ja pois päältä aina kun moottoripyörää käytetään: kolmiakselisen kiihtyvyyssmittarin ansiosta ESS-järjestelmä menee "syvään lepotilaan" (virransäästötila) jos kypärä pysyy liikkumattomana yli 60 sekunnin ajan. Järjestelmä palautuu virransäästötilasta heti kun liike käynnistyy uudelleen.



## 5. HÄTÄJARRUTUSVILKUT (1-tila)

ESS-järjestelmässä on lisänä hätäjarrutusta ilmaisevat LED-merkkivalot, jotka syttyvät äkkijarrutuksessa ja vilkkuvat muutaman sekunnin ajan.

Jarrutusvalon herkkyys voidaan säätää kolmelle eri tasolle:

- Matala: Jarrutusvalo syttyy vain erittäin voimakkaissa jarrutuksissa
- Keskitaso
- Korkea: Jarrutusvalo syttyy myös kevyissä jarrutuksissa

ESS-järjestelmä on esiasetettu tasoon KORKEA.

Toimi seuraavasti tason muokkaamiseksi:

- Aseta järjestelmä Setting-tilaan (ESS-järjestelmän ollessa pois päältä kytkettynä, pidä toimintapainike alaspainettuna yli 6 sekunnin ajan, kunnes LED-valot vilkkuvat nopeasti);
- ASETUS MATALAAN TASOON: pidä toimintapainike alaspainettuna kunnes LSD-valot vilkkuvat kerran. Vapauta painike valintasi vahvistamiseksi. Järjestelmä menee pois päältä.
- ASETUS KESKITASOON: pidä toimintapainike alaspainettuna kunnes LED-valot vilkkuvat kaksi kertaa. Vapauta painike valintasi vahvistamiseksi. Järjestelmä menee pois päältä.
- ASETUS KORKEAAN TASOON: pidä toimintapainike alaspainettuna kunnes LED-valot vilkkuvat kolme kertaa. Vapauta painike valintasi vahvistamiseksi. Järjestelmä menee pois päältä.

Tasolta toiseen siirtyminen tapahtuu seuraavasti:



**Huom.:** Hätäjarrutusvalon toiminto on aktivoituna tiloissa 1,2,3.

## **6. POSITIOVALO ( 2-tila)**

Positiovalon avulla voidaan ESS-järjestelmän alemmat LED-valot aktivoida ja pitää ne jatkuvasti päällä käytön aikana.

Kaikki LED-valot vilkkuvat, jos hätäjarrutusvalon toiminto aktivoituu jarrutuksen aikana.

## **7. HEIKON NÄKYVYYDEN VALO ( 3-tila)**


Heikon näkyvyyden valon avulla voidaan olla paremmin näkyvissä sumussa tai muissa heikon näkyvyyden tilanteissa. Jos se aktivoidaan, ESS-järjestelmän alemmat LED-valot syttyvät vilkkuen.

Kaikki LED-valot vilkkuvat, jos hätäjarrutusvalon toiminto aktivoituu jarrutuksen aikana.

## 8. AKKU JA LATAUS

Järjestelmä ilmoittaa, kun akun lataustaso on vähissä. Ylemmät LED-valot alkavat vilkkua ilmaisten "SÄÄSTÖ" toimintoa.

### 8.1. Järjestelmän lataus

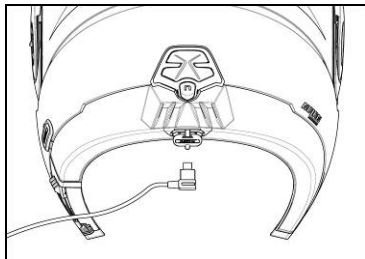

kuva 12

- Järjestelmä ladataan kytkemällä se USB-pistorasiaan toimitukseen sisältyvän mini USB-kaapelin avulla.
- Latauksen aikana ESS-järjestelmän ylemmät LED-valot vilkkuvat.
- Kun akku on ladattu, LED-valot sammuvat.

**Huom.:** Jos laitetta pidetään pitkän aikaa (muutaman kuukauden) lataamattomana, ei laitetta ehkä pystytä kytkemään päälle latausvaiheen alussa, koska jännite on laskenut minimirajan alapuolelle.

## 9. RAJOITETTU TAKUU

Tällä RAJOITETULLA TAKUUTODISTUKSELLA Nolangroup antaa tässä mainitulle tuotteelle normaalissa käytössä ilmeneviä materiaali- ja valmistusvirheitä koskevan takuun.

Suosittelemme:

- Lukemaan varoitukset ja huomiot turvallisuussyistä ja laitteen toiminnan takaamiseksi
- Huomioimaan takuun ehdot ja rajoitukset.
- **Säilyttämään kuitin.** Kuittia tarvitaan laitteessa ilmenevien vikojen korjaukseen takuun voimassaoloaikana. Tuote tulee viedä liikkeeseen, josta se on ostettu.

### 9.1. Takuun kate

Mikäli tuotteessa ilmenee jokin takuun kattama vika kaksi (2) vuotta kuittiin merkitystä ostopäivästä, Nolangroup takaa tuotteelle huollon tai korvaa tuotteen Nolan-valtuutetuissa huoltoliikkeissä. Nolangroup antaa laitteelle tarvittavan huollon ja korvaa kaikki kulut ellei vika johdu jostain seuraavassa kappaleessa "Takuun rajoitukset ja poikkeukset" mainituista syistä.

### 9.2. Takuun rajoitukset ja poikkeukset

Tämä takuu kattaa ainoastaan materiaali- ja valmistusvirheet. Nolangroup ei ole vastuussa muista syistä aiheutuneista vioista. Rajattu takuu ei ole voimassa esim. seuraavissa tapauksissa:

Normaalista käytöstä tai käyttöolosuhteista aiheutuneita vahinkoja

- Nolangroup antamien käyttöohjeiden laiminlyömisestä, väärinkäytöstä, tai huollon laiminlyömisestä aiheutuneita vahinkoja
- Laitteen sisäisten ja ulkoisten osien ylläpidon laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot
- Onnettomuudesta aiheutuvat vahingot
- Käyttäjän tai kolmannen osapuolen tekemät muutokset kypäriin tai N-Com -järjestelmään;

- Laitteen altistaminen haitallisille kemiallisille aineille, jotka aiheuttavat väri vaihteluita tai muita vahinkoja
- N-Com tuoteperheeseen kuulumattomien tuotteiden käyttö lisälaitteina
- Takuu ei kata korjauksia, jotka johtuvat kastumisesta, luonnonmullistuksista tai muusta sääilmiöstä, muutoksista tai joutumisesta nesteiden kanssa kosketuksiin
- Kypärän sisäiset osat eivät ole vesitiiviitä ja jokainen altistaminen sateelle, kosteudelle, nesteille tai ruoalle saattavat vaurioittaa N-Com –järjestelmän sähkölaitteita. Nolan ei ole vastuussa tällaisista vahingoista.
- takuu ei kata kuluvia osia kuten esim. akkulatoria ja yhdyskaapeleita eri N-Com –järjestelmien välillä tai N-Com –järjestelmän ja muiden laitteiden välillä.
- koska järjestelmä, jonka kanssa matkapuhelimet toimivat ei ole Nolangroup toimittama, Nolangroup ei ole vastuussa järjestelmän toiminnasta, saatavuudesta, verkon katteesta, palveluista.
- Kun tuotetta käytetään muiden kuin Nolan-merkkisten tuotteiden kanssa, Nolangroup ei takaa tuotteen täydellistä toimimista, eikä hyväksy takuun alaisten huoltotoimenpiteiden suorittamista.
- Nolangroup ei ole vastuussa jos Nolan-tuote ei toimi täydellisesti matkapuhelimen tai muiden kuin Nolan-merkkisten tuotteiden kanssa.
- Sisäisen elektronisen kortin tai Nolan-järjestelmän muiden sisäisten osien paikoiltaan poistaminen aiheuttaa takuun menettämisen.
- Takuu ei sisällä normaaleista tai erityisistä kypäränkäyttötilanteista aiheutuneita häiriöitä, kuten kypärän epämukavuus, tuulen humina.

Nolangroup ei ole missään tapauksessa vastuussa onnettomuuksista tai kuolemaan johtavista tapauksista (mukaan lukien ilman rajoituksia henkilövahingot), joiden syynä on Nolangroup-tuotteiden käyttöohjeiden laiminlyöminen.

### **9.3. Rajoitetun takuun voimassaoloaika**

Tämä takuu on voimassa vain, jos oston yhteydessä ostaja täytti takuun rekisteröintilomakkeen, josta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

- Tuotetunnus
- Valtuutetun jälleenmyyjän nimi ja leima;
- Tuotteen ostopäivä;
- Ostajan nimi ja osoite

Nolangroup varaa itselleen oikeuden hylätä takuun alaisen huollon, mikäli näitä tietoja on muokattu tai ne ovat vahingoittuneet tuotteen oston jälkeen.

### **9.4. Viallisen tuotteen vaihtaminen ja valitukset**

Jotta tuote voidaan lähettää takuun alaiseen huoltoon, ostajan tulee viedä kypärä jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu. Ostajan tulee ilmoittaa tuotteen vika, näyttää kopio ostokuitista sekä oikein täytetty takuun rekisteröintilomake (kts. yllä).

ENNEN JÄLLEENMYYJÄN PUOLEEN KÄÄNTYMISTÄ, LUE TUOTTEEN KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI.

KAHDEN (2) VUODEN KULUTTUA OSTOPÄIVÄSTÄ TÄMÄ TAKUU EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VOIMASSA.

Tuotteen huolto tai vaihto ei pidennä takuuta. Alkuperäinen ostopäivä on voimassa, vaikka tuote tai sen osia olisi vaihdettu tai huollettu.

Tuotteen vaihdetuilla tai huolletuilla elektronisilla osilla on yhdeksänkymmenen (90) päivän takuu huoltopäivästä lukien, joka lisätään tuotteen alkuperäiseen takuuseen.

Huolto tai osien vaihto voidaan suorittaa myös kierrätetyillä osilla, jotka toimivat moitteettomasti ja ovat samanarvoisia kuin uudet vastaavat osat.

Laitteen huolletut tai vaihdetut osat ovat Nolangroup:n omaisuutta.

OSTAJALLA ON OIKEUS VAIN EDELLÄ KUVATUN RAJOITETUN TAKUUN MUKAISIIN KORVAUKSIIN. TUOTTEELLE EI ANNETA SEN LISÄKSI MITÄÄN MUUTA NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA TAKUUTA.

NOLANGROUP TORJUU PAIKALLISEN LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA KAIKKI OLETETUT TAKUUT TUOTTEEN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TUOTTEEN SOVELTUVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. JOS PAIKALLINEN LAKI KIELTÄÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN KÄYTÖN, OLETETUN TAKUUN VOIMASSAOLO RAJOITTUU EDELLÄ KUVATUN RAJOITETUN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAAN. NOLANGROUP PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN TEKNISIIN MUUTOKSIIN ILMAN ENNAKKOILMOITUSTA.

Eräät osavaltiot ja maat eivät salli oletetun takuun kestoa koskevia rajoituksia tai satunnaisten tai seuraamuksellisten vahinkojen korvausvastuun rajoittamista tai poissulkemista, joten edellä mainitut rajoitukset eivät mahdollisesti koske sinua.

Tämä takuu ei riko kansallista kuluttajansuojalakia eikä kuluttajan oikeuksia jälleenmyyjää kohti koskien /hankintaa/myyntiä.


Tämä takuu on voimassa koko Euroopan alueella ja ainoa Nolangroup antama takuu liittyen omien tuotteiden myyntiin. Takuusopimus ei riko EU-direktiiviä 1999/44/EY.

Tämä takuu ei riko kuluttajansuojalakia (ITA D.Lgs. 2/02/2002 n. 24).

## 9.5. Tuotteen tunnistus

N-Com tuotteet ovat tunnistettavissa koodin perusteella, jonka avulla tuote voidaan jäljittää ja tunnistaa.

Tunnistekoodi on ESS-järjestelmään kiinnitetystä tarrassa sekä myyntipakkauksen ulkopuolella.

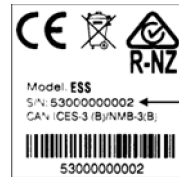

## 10. TAKUUN REKISTERÖINTILOMAKE

Tuotteen nimike ESS

Tunnus

### Ostajan yhteystiedot

Etunimi

Sukunimi

Osoite

Puh

Sähköposti

### Jälleenmyyjän leima

Ostopäivä